

FISCHERS INSTITUTIONSINVENTAR

Montering af drejelige forhjul på høje stole

1 – Læg stolen på siden på et bord og fjern plastgliderne fra vangerne foran.



2 – Skær med dekopørsav ca. 1 cm af vangerne – mellem spidsen og det forreste glider-hul. Tilpas, så skruehullet går fri af glider-hullet.




3 – Skær også en affasning af det fremkomne skarpe hjørne. Rens kanterne let med sandpapir.




4 – Hæng stolen med bunden i vejret på bordet.



5 – Læg beslag med hjul på den ene vange.
Hold beslaget fast, mens der bores for med et max. 2 mm bor og skrues en skrue fast i det ene hul.
Gentag dette på den anden vange.

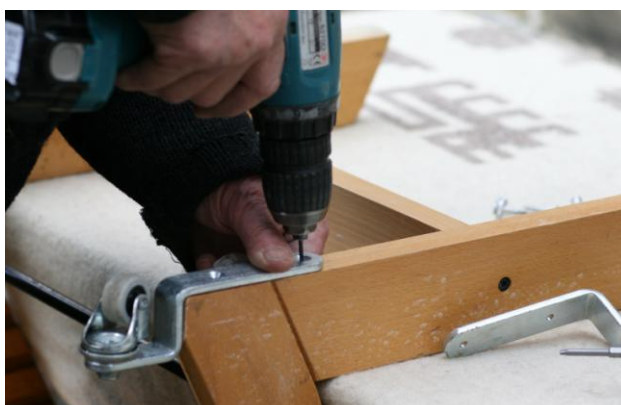

6 – Lav forboringen til de sidste to skrues og skru dem i.

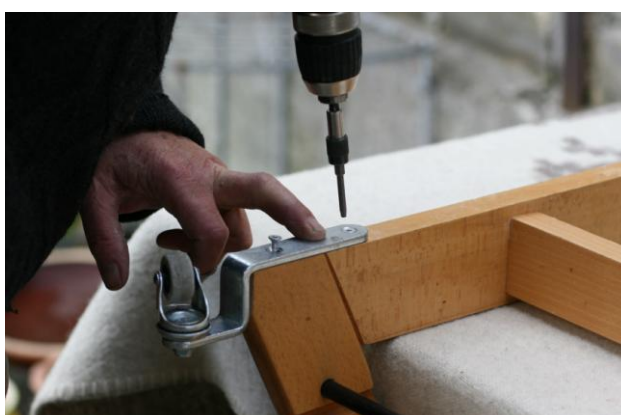

Færdig

